

# TOSHIBA

東芝HDDオーディオプレーヤー

## ●● gigabeat Xシリーズ

### さあ始めよう

～音楽CDの転送からgigabeatで再生まで～

本書はgigabeatの基本的な使いかたについて説明しています。  
以下の冊子と取扱説明書もお読みください。

#### 冊子「安心してお使いいただくために」


※gigabeatのご使用前に、必ず最初にお読みください。

#### 電子マニュアル「PDF版 取扱説明書」



gigabeatの使いかた全般について説明しています。

#### 「PDF版 取扱説明書」を見るには

PDF版取扱説明書は付属のCD-ROMに収録されています。  
アプリケーションソフトウェアのインストール時に、ソフトウェアと一緒にパソコンにインストールされます。  
パソコンの画面（デスクトップ）にある (gigabeat X 取扱説明書) をクリックしてご覧ください。  
付属のCD-ROMの中の「JP」の中のgigabeat-X203060\_Manual1\_01\_JP.pdf をクリックして見ることもできます。




R100

この冊子は大豆インクで印刷されています。この冊子は環境にやさしい印刷物です。




## 付属品を確認する

- ACアダプター

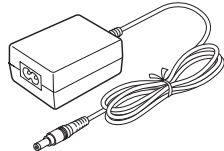

- 電源コード（国内専用）

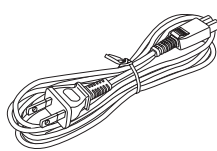



- ソフトウェアCD-ROM

- 安心してお使いいただくために
- さあ始めよう（本書）
- 保証書／お客様登録のお願い


- ヘッドホン



- USBケーブル

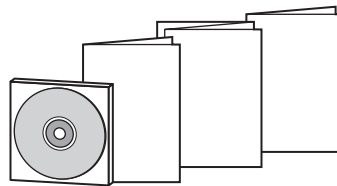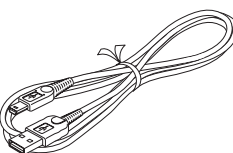


## 本体各部のなまえ

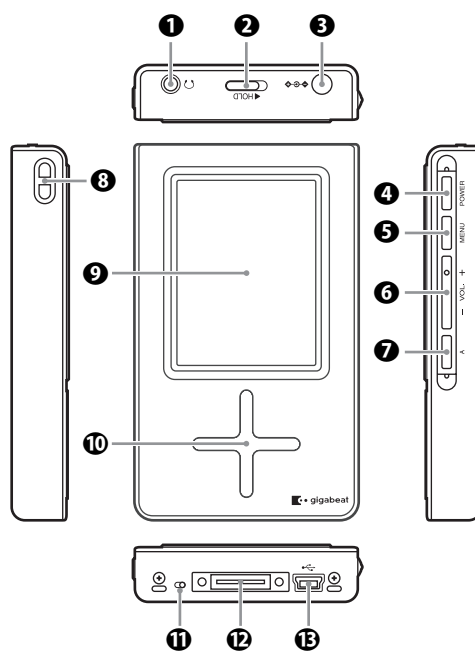

- ① ヘッドホンジャック
- ② HOLDスイッチ
- ③ ACアダプタージャック
- ④ POWERボタン
- ⑤ MENUボタン
- ⑥ VOL.(+)/VOL.(-)ボタン
- ⑦ Aボタン
- ⑧ ストラップホルダー
- ⑨ 表示画面（カラー液晶）
- ⑩ プラスタッチ
- ⑪ BATTERYスイッチ
- ⑫ USBクレードルコネクタ
- ⑬ USB2.0コネクタ

## gigabeatの楽しみかた


付属のソフトウェア「gigabeat room」を使って、パソコンからgigabeatに音楽を転送し、gigabeatで音楽再生を楽しめます。

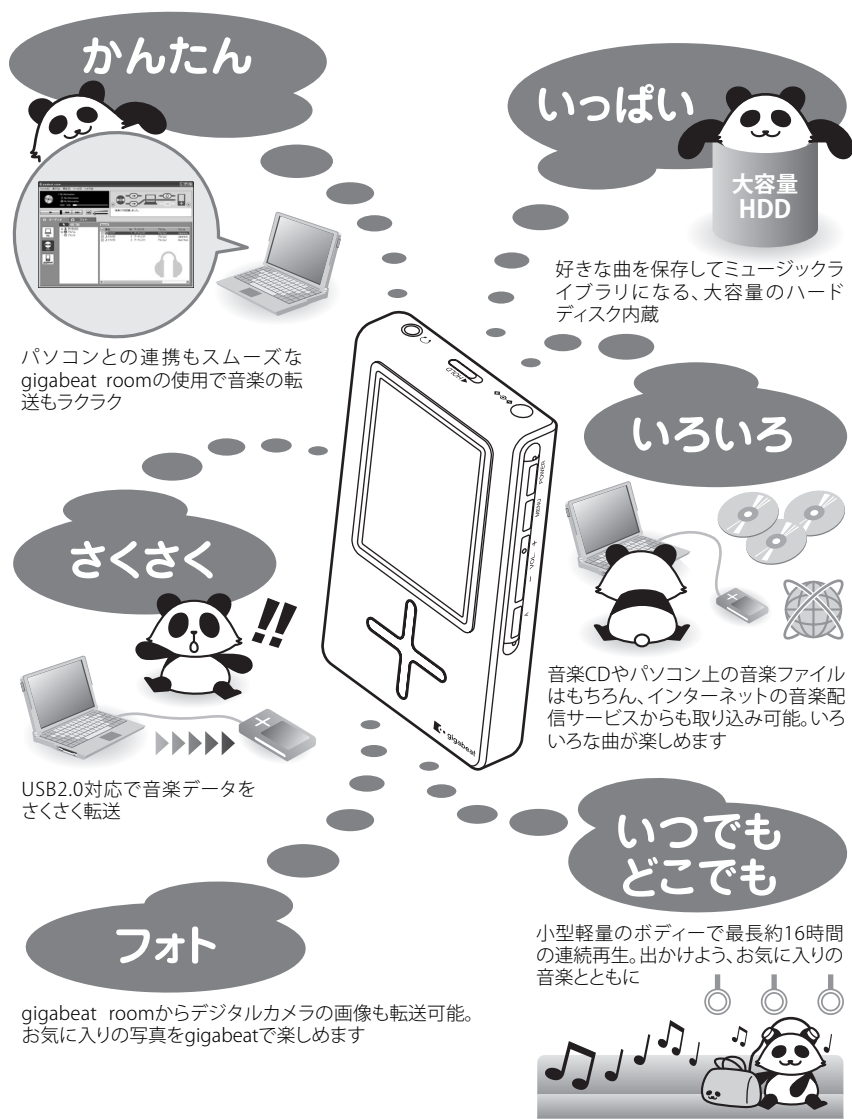

# 1 充電する


## 1 BATTERYスイッチをONにする

ご購入後初めて使うときは、BATTERYスイッチをONにしてください。

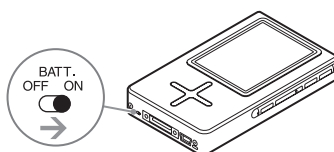

## 2 ACアダプターを接続して、充電開始

約3時間でフル充電になります。

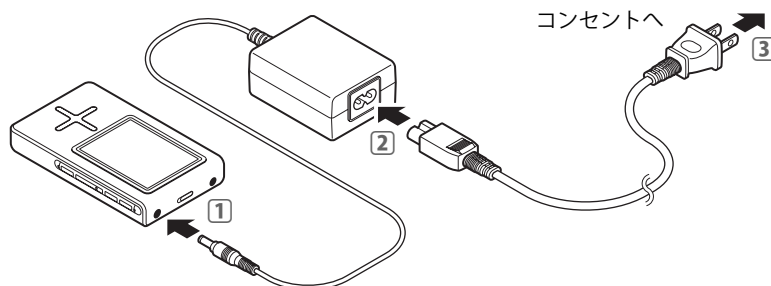

画面の表示	表示の色	内蔵電池の状態
	オレンジ (アニメーション)	充電中
	緑	充電完了


### ① お知らせ

- パソコンとUSB接続しても充電できます。  
参照：「パソコンとUSB接続して充電する」(PDF版取扱説明書28ページ)
- 長い間使わない場合は、BATTERYスイッチをOFFにしてください。内蔵電池の過放電を防ぐことができます。
- BATTERYスイッチをOFFにすると、日付と時刻の設定がリセットされます。
- フル充電で約16時間の連続再生ができます。(常温 (25℃)、バックライト非点灯、調節範囲の中央の音量で、128kbps、44.1kHz の WMA オーディオデータの場合 (Windows Media DRM10で保護されたコンテンツを除く。))  
参照：「連続再生時間」(PDF版取扱説明書172ページ)

## 2 電源を入れる／切る

### 1 電源を入れるにはPOWERボタンを2秒以上長く押す

電源を切るにはPOWERボタンを2秒以上長く押す

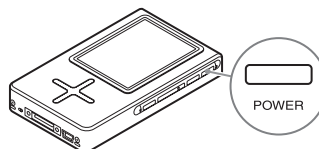

初めて使うときやBATTERYスイッチをOFFからONにしたときは日付と時刻の設定画面が表示されますので、日付と時刻を設定してください。

## 3 日付と時刻の設定

### 1 プラスタッチの左または右をタッチして設定する年月日または時刻を選択する

- 右：年→月→日→時→分
- 左：右と逆方向

ガイド画面表示  
プラスタッチの操作のガイドを表示します。



### プラスタッチの上または下をタッチと時刻を設定する

- 上：数値がふえる
- 下：数値が減る

例：日付を10月15日8時に設定する場合

- 1 右をタッチし、「月」を選択する
- 2 上または下をタッチし、「10」にする
- 3 右をタッチし、「日」を選択する
- 4 上または下をタッチし、「15」にする
- 5 右をタッチし、「時刻」を選択する
- 6 上または下をタッチし、「8」にする



### 2 すべて設定したらプラスタッチの中央をタッチして決定する



## 4 gigabeat roomをインストールする

### ● お願い

- インストールするときにはコンピュータの管理者 (Administrator 権限) のユーザーとしてログインしてください。
- インストールの前に他のアプリケーションを終了してください。
- Windows Media Player 9シリーズまたはWindows Media Player 10 (以降、Windows Media Player 9/10と記載します) がインストールされていないと、gigabeat roomをインストールできません。その場合は、Windows Media Player 9/10をマイクロソフト社のホームページからダウンロードして、先にインストールしてください。

### gigabeat roomに必要なシステム (\*1)

■ 対応パソコン (*2)	IBM PC/AT互換機
■ OS	Microsoft® Windows® XP Home Edition/XP Professional/2000 Professional (いずれも標準インストール、日本語版のみ)
■ CPU (*3)	Pentium® II 300MHz以上 (Pentium® III 1GHz以上を推奨)
■ メモリ	128MB以上
■ ハードディスク容量	オーディオデータを除き100MB
■ 接続インタフェース	USBポート (USB2.0/USB1.1)
■ CD-ROMドライブ	インストールに必要
■ ディスプレイ	SuperVGA(800×600)以上の高解像度ディスプレイアダプタ
■ インターネット 接続環境	CDの情報 (曲名、アルバム名、アーティスト名など) を自動 で取り込みたい場合
■ Internet Explorer 5.01以降 (*4)	
■ Windows Media® Player 9シリーズ以降 (*4)	

\*1: 推奨環境すべてのパソコンについて動作を保証するものではありません。

\*2: 自作パソコンは動作保証いたしません。

\*3: Dual CPU構成のWindows 2000 Professional, Windows XP Professionalシステムおよびハイパー・スレッディング・テクノロジーインテルPentium4プロセッサを搭載したWindows XP Home Edition/Professionalでは、動作を保証していません。

\*4: 将来のバージョンでは動作保証できないことがあります。

### 1 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブに入れる

CD-ROMが自動認識され、アプリケーションソフトウェアのインストールメニューが表示されます。


表示されない場合は、エクスプローラなどからCD-ROMの中の「Launcher.exe」をダブルクリックしてください。

## 2 「アプリケーションソフトウェアのインストール」 ボタンをクリックする



## 3 画面の指示に従って、インストールする

gigabeat roomとWindows Media driver for gigabeatがインストールされます。最後に下の画面が表示されるので「完了」ボタンをクリックしてください。

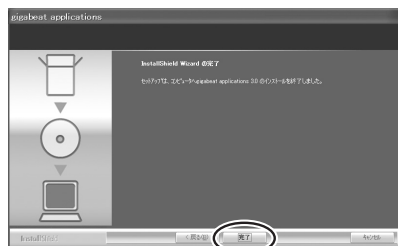

「完了」ボタンをクリックすると、インストールの画面が消えます。アプリケーションソフトウェアのインストールメニューは「閉じる」ボタンをクリックすると、閉じます。

参照：「gigabeat roomをインストールする」(PDF版取扱説明書31ページ)

**インストールが完了すると、パソコンの画面（デスクトップ）にアイコン（gigabeat room 3.0）が表示されます。**

### お知らせ

- PDF 版取扱説明書は、アプリケーションソフトウェアのインストール時、一緒にパソコンにインストールされます。
- PDFファイルを見るにはAdobe Readerが必要です。パソコンにインストールされていない場合は、アプリケーションソフトウェアのインストールメニューの「Adobe Readerのインストール」ボタンをクリックして、インストールしてください。

## 5 パソコンと接続する


### 1 パソコンの画面（デスクトップ）にある (gigabeat room 3.0) をダブルクリックする

gigabeat roomが起動します。

【初めてgigabeat roomを起動するとき】

- 1 Gracenoteの登録の画面が表示されるので、画面に従って登録する

Gracenoteに登録すると、インターネットで音楽CDの情報を取得できます。あとからでも登録できます。インターネットに接続していないと登録できません。


 参照：「Gracenoteに登録する」（PDF版取扱説明書102ページ）

- 2 データベースの作成の画面が表示されるので、画面に従って作成する  
データベースを作成すると、パソコンの同期フォルダの中にあるオーディオデータがライブラリに登録されます。ここで作成しない場合は、あとから「ツール」メニューの「ライブラリ更新」をして作成してください。




### 2 gigabeatの電源を入れる

### 3 USBケーブルでパソコンとgigabeatを接続する

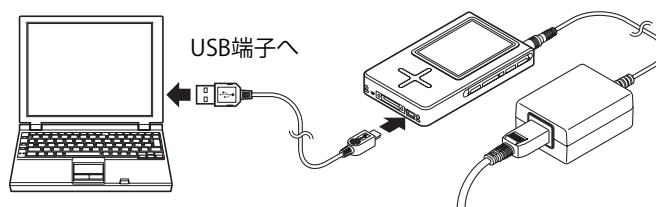

**gigabeatを取りはずすには**

### 1 【gigabeat取り外しボタン】（→9ページ）をクリックする

 参照：gigabeat roomを起動していないときの取りはずしかた  
「パソコンからgigabeatを取りはずす」（PDF版取扱説明書38ページ）



## 6 音楽CDの曲を転送する

gigabeat roomを使って、音楽CDの曲をgigabeatに転送します。

### 1 音楽CDをパソコンのCD-ROMドライブに入れる

### 2 gigabeat roomの画面の【CDボタン】をクリックする

音楽CD内の曲の情報が表示されます。


### 3 転送したい曲にチェックを付ける

### 4 【RipRec転送ボタン】をクリックする

選択した曲（オーディオデータ）の変換と転送が始まります。

転送が終了すると、進行状況表示内に「完了しました」のメッセージが表示されます。

### 5 転送が終わったら、【gigabeat取り外しボタン】をクリックし、gigabeatを取りはずす

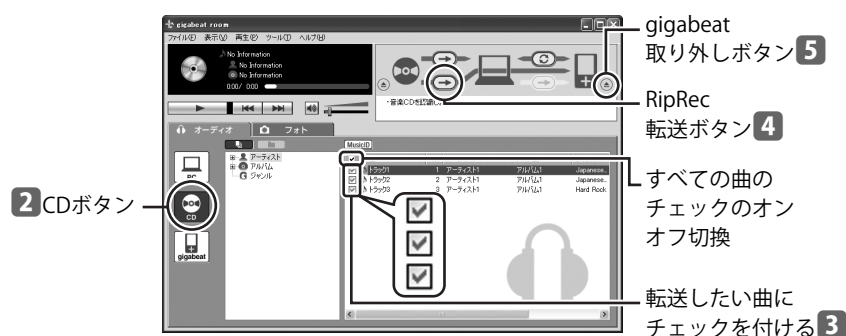

#### お知らせ

- gigabeat roomはGracenote 認識技術に対応しています。インターネットに接続している場合は、【CDボタン】をクリックすると、自動的にGracenote にアクセスしてCDの情報を検索・ダウンロードし、曲名・アーティスト名などといった情報を取り込みます。
- 曲情報を取り込まずgigabeatに転送しても、Gracenote Music ID機能を使って、gigabeat内の曲の曲情報をインターネットで取得できます。

参照：「インターネットで曲情報を取得する」（PDF版取扱説明書104ページ）

## 7 パソコン上のオーディオデータを転送する

パソコン内にはっているMP3、WMA (Windows Media Audio)、WAV (Wave)のオーディオデータをgigabeatに転送できます。

### 1 パソコンとgigabeatを接続し、gigabeat roomを起動する

### 2 gigabeat roomの画面の【PCボタン】をクリックする

パソコン内のライブラリが表示されます。


### 3 転送したいオーディオデータにチェックを付ける

### 4 【転送ボタン】をクリックする

選択したオーディオデータの転送が始まります。

転送が終了すると、進行状況表示内に「完了しました」のメッセージが表示されます。

### 5 転送が終わったら、【gigabeat取り外しボタン】をクリックし、gigabeatを取りはずす

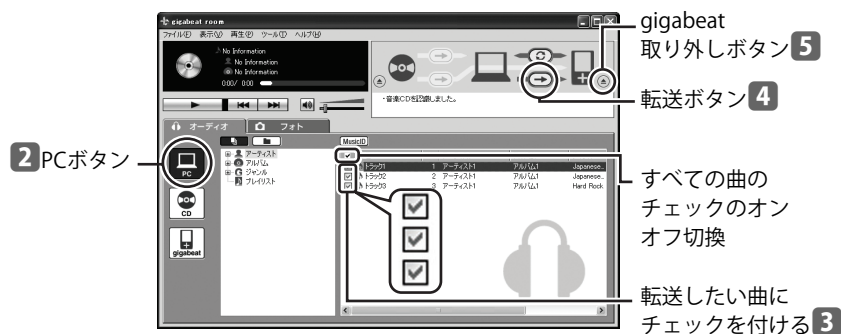

#### i お知らせ


- パソコン上のオーディオデータのライブラリとしては、同期フォルダ（特に指定していなければ、My Documents フォルダの中のMy Music フォルダ）に保存されているMP3、WMA、WAV形式のオーディオデータを表示しています。フォルダを変更したい場合は、「ツール」→「オプション」→「一般」→「同期フォルダ」で変更します。
- gigabeatに転送しても、パソコン内の元のオーディオデータは残ります。

## 8 オーディオデータを再生する

gigabeat に転送したオーディオデータの曲情報によって、「アーティスト」、「アルバム」、「ジャンル」のそれぞれから目的のオーディオデータを選ぶことができます。

例：「アルバム」からオーディオデータを選ぶ場合


### 1 ヘッドホンを接続して、電源を入れる

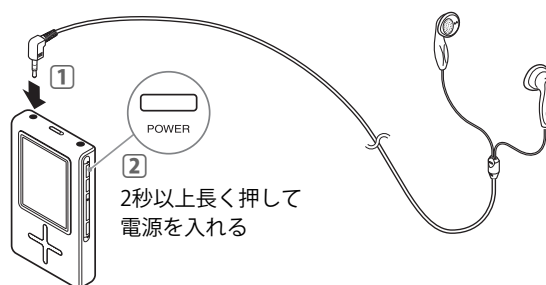

### 2 トップ画面を表示させる

トップ画面が表示されていない場合は、POWERボタンを短く押します。


### 3 プラスタッチの上または下をタッチして「オーディオ」を選ぶ

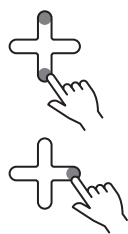


プラスタッチの右をタッチする  
オーディオのトップ画面が表示されます。



### 4 プラスタッチの上または下をタッチして「アルバム」を選ぶ

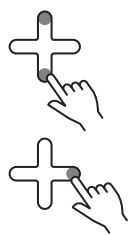

プラスタッチの右をタッチする  
アルバムのナビ画面（選んだ項目の内容の一覧の画面）が表示されます。

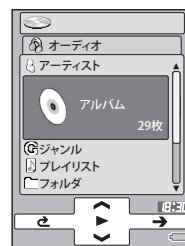


**5** プラスタッチの上または下をタッチして再生したいアルバムを選ぶ



プラスタッチの右をタッチする



選んだアルバム内のオーディオデータのナビ画面が表示されます。

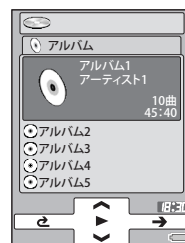

**6** プラスタッチの上または下をタッチして再生したいオーディオデータを選ぶ



**7** プラスタッチの中央をタッチする  
選んだオーディオデータを再生します。



#### お知らせ

- 手順**3**～**5**のときプラスタッチの中央をタッチすると、それぞれその中のオーディオデータを再生します。

### プラスタッチの三つの基本

#### タッチ



トンとリズムカルに指で触れてはなします。

使いかた：

- 次メニューに進む
- ← 前メニューに戻る
- ▲▼ 上下に移動
- ▶/|| 再生/一時停止
- ◀◀ 前にスキップ
- ▶▶ 次にスキップ

#### ホールド



指をふれたまま長押しします。

使いかた：

- ◀◀ 早戻し
- ▶▶ 早送り
- ▲▼ アーティスト名など連続スクロール

#### ジェスチャー





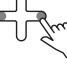











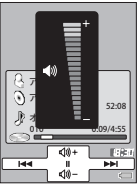

指でスツとなぞります。

使いかた：

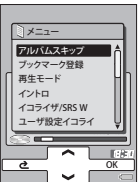
- 再生画面に戻る
- ← 再生曲のナビ画面に戻る
- ↑ 再生画面からトップ画面に移る

## 9 再生中にできること

音量を調節する	 	<p>上 (◀) または下 (▶) をタッチ</p> <p>または VOL.(+)/VOL.(-)ボタンを押す</p>	
再生／一時停止 (ポーズ) する		中央 (▶/  ) をタッチ	
再生中の曲の頭出しする 前後の曲にスキップする	 	<p>左 (◀◀) をタッチ：再生中の曲の先頭にスキップ。すばやく左を2回タッチすると、ひとつ前の曲にスキップ</p> <p>右 (▶▶) をタッチ：次の曲にスキップ</p>	
曲の早戻し／早送りする	 	<p>左 (◀◀) をホールド：早戻し</p> <p>右 (▶▶) をホールド：早送り</p>	
次のアルバムにスキップする	<p>1 </p> <p>2 </p> <p>3 </p>	<p>MENUボタンを押す</p> <p>上 (▲) または下 (▼) をタッチして、「アルバムスキップ」を選ぶ</p> <p>右 (OK) をタッチする</p>	
トップ画面を表示する	 	<p>POWERボタンを押す</p> <p>または</p> <p>下から上にジェスチャー</p>	
設定画面を表示する		上から下にジェスチャー	
再生画面に戻る		左から右にジェスチャー	
再生曲のナビ画面に戻る		右から左にジェスチャー	

## 10 もっとgigabeatを楽しむ

### パソコンに保存されている画像データをgigabeatに転送する

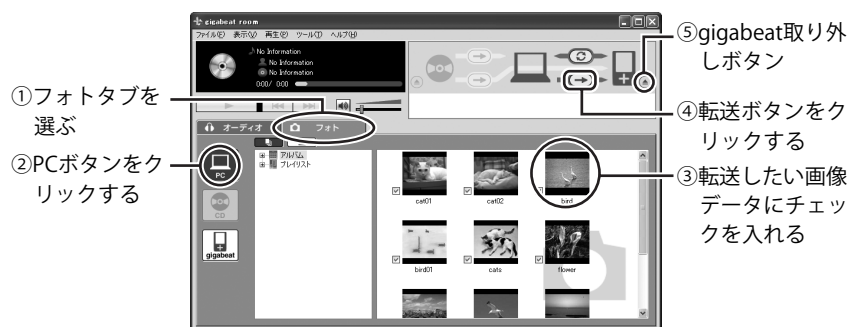


「表示」メニューの「詳細」または「サムネール」をクリックすることによって詳細表示とサムネール表示を切り換えられます。

📖 参照：「フォトをgigabeatに転送する」(PDF版取扱説明書119ページ)

### フォトをgigabeatで見る

- ①トップ画面から「フォト」を選ぶ
- ②アルバムを選び右をタッチ
- ③撮影日付を選び中央をタッチ(再生)

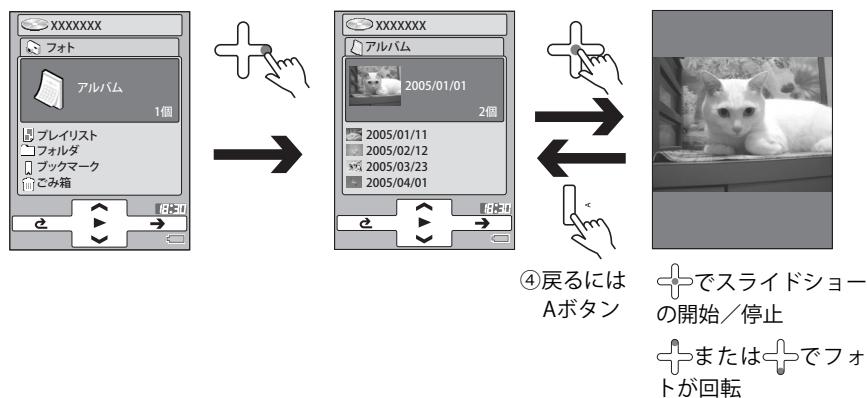

📖 参照：「フォトを見る」(PDF版取扱説明書124ページ)

## オーディオデータを楽しむ再生する

PDF版取扱説明書をご覧ください。

画面デザインを変える  
(→146ページ)

好みの音質にする(イコライザの変更) (→82ページ)

繰り返し聴く／ランダムに聴く (→80ページ)



ジャケット写真を表示させる (→109ページ)

壁紙を変える  
(→148ページ)

バックライトオフ時間  
(→154ページ)

スリープタイマー  
(→152ページ)

### ソフトウェアおよび取扱説明書について

- 添付(付属のCD-ROM)のソフトウェアおよびこの取扱説明書の一部または全部を許可無く転載したり複製したりすることはできません。
- 添付のソフトウェアおよびこの取扱説明書は、お客様のパソコン等で使用できます。
- 添付のソフトウェアおよびこの取扱説明書にそって機器を使用して、お客様または第三者にいかなる損害が発生した場合にも、当社はその責任を一切負いかねますのでご了承ください。
- 意匠、仕様、ソフトウェアおよびこの取扱説明書の内容は、改良のため予告無く変更することがありますのでご了承ください。
- この取扱説明書に記載しているパソコンの画面は一例です。実際の画面と異なる場合があります。また、記載の誤りなどについての補償はご容赦ください。

### 商標について

- gigabeatは株式会社東芝の登録商標です。プラスタッチ、gigabeat roomおよびRipRecは株式会社東芝の商標です。
- Microsoft、WindowsおよびWindows Mediaは米国マイクロソフト社の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Pentiumはアメリカ合衆国およびその他の国におけるインテルコーポレーションおよび子会社の登録商標および商標です。
- WOW、SRSと(●)記号はSRS Labs, Inc.の商標です。WOW技術はSRS Labs, Inc.からのライセンスに基づき製品化されています。
- 音楽認識テクノロジーおよび関連データは、Gracenote®から提供されます。Gracenoteは音楽認識テクノロジーおよび関連コンテンツ配信の業界標準です。詳細については、次のWebサイトをご覧ください：[www.gracenote.com](http://www.gracenote.com) Gracenote®からのCDおよび音楽関連データ：Copyright ©2000-2005 Gracenote. Gracenote Client Software：Copyright ©2000-2005 Gracenote. この製品およびサービスは、以下に挙げる米国特許のひとつまたは複数を実践している可能性があります：#5,987,525、#6,061,680、#6,154,773、#6,161,132、#6,230,192、#6,230,207、#6,240,459、#6,330,593、およびその他の特許は取得済みかまたは申請中です。GracenoteはGracenoteの登録商標です。Gracenoteのロゴとロゴタイプ、およびPowered by Gracenote®ロゴはGracenoteの商標です。
- Adobe、Adobeロゴ、Readerは、Adobe Systems Incorporated(アドビシステムズ社)の米国ならびに他の国における商標または登録商標です。
- 取扱説明書に記載の商品の名称は、それぞれ各社が登録商標または商標として使用している場合があります。

### 著作権について

- お客様が記録したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。
- 音楽、映像、コンピュータ・プログラム、データベースなどは著作権法によって、その著作権および著作権者の権利が保護されています。こうした著作物を複製することは、個人的にまたは家庭内で使用する目的でのみ行うことができます。上記の目的を超えて、権利者の了解なくこれを複製（データ形式の変換を含む）、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などを行うと、「著作権侵害」「著作者人格権侵害」として損害賠償の請求や刑事処罰を受けることがあります。本製品を使用して複製などをする場合には、著作権法を遵守の上、適切なご使用を心がけていただきますよう、お願いいたします。

### オーディオデータについて

- 本製品やパソコンの不具合で、オーディオデータやその他のデータが破損または消去された場合、そのデータ内容の補償はできません。
- 転送したオーディオデータは、暗号化されているため、別のgigabeatや他のメディアにコピーしても再生できません。

### ホームページのご案内

ホームページからサービス・サポートを含む最新の情報を発信しています。  
ホームページもご覧ください。

<http://www.gigabeat.net>

### 東芝モバイルAVサポートセンター

使いかた、修理、故障、アプリケーションソフトに関するお問い合わせ窓口

受付時間 月～土（祝祭日、年末年始等を除く） 10:00～20:00

TEL: 0570-05-7000（ナビダイヤル）

FAX: 03-3258-0470

## 株式会社 東芝

デジタルメディアネットワーク社

〒105-8001 東京都港区芝浦1-1-1

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

©TOSHIBA CORPORATION 2005  
無断複製および転載を禁ず